



DESDE 1960

ARTICO

FEITO PARA DURAR. INSPIRADO NA NATUREZA

MANUAL DO USUÁRIO

Vitrine Refrigerada

| Prezado cliente

Antes de colocar a sua Vitrine Refrigerada em funcionamento, leia cuidadosamente as instruções deste manual, para garantir o maior rendimento e durabilidade do seu equipamento.


Os danos causados ao equipamento pelo não cumprimento destas instruções são de sua inteira responsabilidade, portanto, **LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES**.

Esta vitrine foi projetada para manter produtos refrigerados sob uma temperatura aproximada de funcionamento de 4°C à 8°C, com temperatura ambiente de até 32°C classe climática 4 (norma ISO 23953), e umidade relativa de 65%. Acima destes limites, é normal haver condensação na superfície dos vidros.

Para vitrine Milão, o funcionamento é de 8 a 10°C

| Instalação e localização

- Escolha um local fora da ação dos raios solares ou de outros objetos que irradie calor, como estufas, fogões, fornos, etc. Evite também locais úmidos.
- Coloque a vitrine no local escolhido e nivele-o através dos pés reguláveis.
- Conecte o dreno da vitrine com a rede de drenagem mais próxima, ou posicionando um vasilhame abaixo deste dreno (esvaziando o vasilhame quando estiver cheio).
- Certifique-se que exista uma tomada própria para o equipamento, não utilize extensões ou conectores tipo “T”.
- Verifique se a tensão elétrica do local coincide com a da vitrine (220V/monofásico).
- A instalação elétrica deve ter no mínimo cabo de 2,5mm² e disjuntor de 20A.
- Caso haja oscilação na rede elétrica, recomenda-se o uso de um estabilizador automático de tensão.

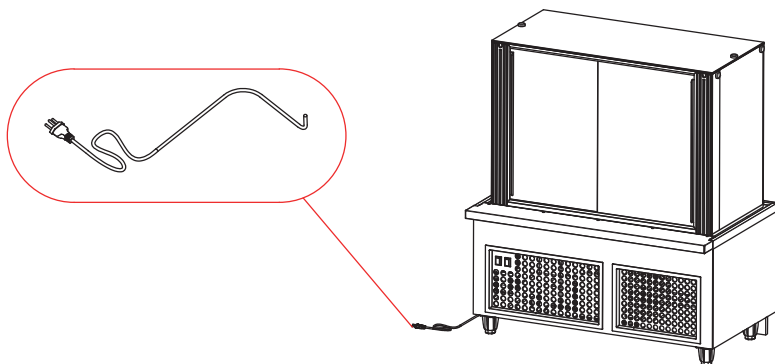

| Especificações Técnicas

Modelo	Carga de gás (g) R134a	Corrente* (A)
Elleganza	330g / 350g / 440g	4,2A / 7,5A / 11,5A
Ipy	250g	3,5A
Milão	250g	3,5A
Francesa	250g	3,5A

**Valores de pico*

| Orientação de uso e abastecimento

- Limpe as paredes internas e externas de sua vitrine com água morna e detergente neutro para remover o cheiro característico de produto novo.
- A limpeza dos vidros na parte interna e externa deve ser feita com um pano úmido e detergente neutro. Não utilize nenhum produto químico, álcool, produtos abrasivos ou esponjas para fazer a limpeza sob risco de danificar o vidro e sua serigrafia.
- Ligue a vitrine e deixe-a funcionando no mínimo por 6 horas, somente então comece a abastecê-la.
- Evite abastecer a vitrine de uma só vez com a carga máxima. Vá abastecendo aos poucos. Inicie o carregamento com no máximo 30% da capacidade total.
- Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossol que podem atuar como um propulsor inflamável neste aparelho.
- As mercadorias devem ser distribuídas uniformemente nas prateleiras. A carga máxima indicada é de 16kg para cada prateleira.
- A limpeza do condensador da vitrine é um procedimento essencial para garantir o bom funcionamento do equipamento e deve ser realizada por um técnico autorizado. Sugere-se a limpeza a cada 7 dias.
- A limpeza do condensador (aletado externo) deverá ser realizada periodicamente. Providencie a limpeza a cada 7 dias, ou sempre que necessário.
- O condensador não pode estar obstruído por poeiras, gorduras, etc.
- Quanto mais limpo o condensador, mais rendimento e durabilidade e menor o consumo de energia de seu equipamento.
- A limpeza deve ser feita utilizando jatos de ar, escovas macias (não metálicas) ou aspirador de pó. Não utilize nenhum produto químico abrasivo.
- Não utilize objetos pontiagudos como facas ou chaves devido risco de perfurar a tubulação e aletas.

Informações Técnicas Vidros e Condições de Uso da Vitrine

Vidros Temperados e Frestas Visíveis

Os vidros utilizados seguem integralmente os requisitos da norma ABNT NBR 14698, incluindo as tolerâncias dimensionais e tolerâncias para empenamento. Pequenos empenamentos são considerados normais e aceitáveis, assim como marcas de pinça, desde que estejam dentro dos limites definidos pela norma e decorram do processo de têmpera. Como consequência desses empenamentos, dentro das tolerâncias permitidas, podem ocorrer frestas sutis entre os vidros, sem que isso comprometa a vedação ou a eficiência da vitrine. Todos os nossos equipamentos passam por rigorosos testes de qualidade, assegurando que essa característica construtiva não comprometa o desempenho do produto, não afeta a refrigeração e não provoca aumento no consumo de energia.

Sobre a Entrada de Insetos

A possibilidade de entrada de insetos, como mosquitos, pelas portas abertas durante o abastecimento é significativamente maior do que por qualquer fresta existente entre os vidros.

Para minimizar esse risco, recomendamos:

- Manter as portas da vitrine sempre fechadas quando não estiver em uso;
- Planejar o abastecimento de forma eficiente, realizando a reposição dos itens de uma só vez, com o mínimo tempo de abertura das portas.

deslocamento técnico. Caso seja necessária a remoção do equipamento para a fábrica, correrão por conta do beneficiário do serviço em garantia todas as despesas de frete, seguro e embalagem necessários à remoção do equipamento.


Assistência Técnica

Caso o equipamento apresente alguma irregularidade, verifique o seguinte:

- Falta de energia elétrica ou disjuntor desligado.
- Mau contato do pino da tomada do equipamento na respectiva tomada.
- Controle de temperatura (termostato) desligado ou degelando.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Para maiores informações ou eventuais irregularidades no funcionamento de seu equipamento, consulte nosso departamento técnico. Para entrar em contato com nossa equipe, é essencial possuir o certificado de garantia do produto e o número de série, localizado em uma etiqueta na parte traseira do produto, acima da tela de ventilação.

Posteriormente, acesse nosso site em <https://www.artico.com.br/contato-chamado-tecnico/> e preencha o formulário correspondente. Nossa equipe entrará em contato o mais breve possível para fornecer a assistência necessária.

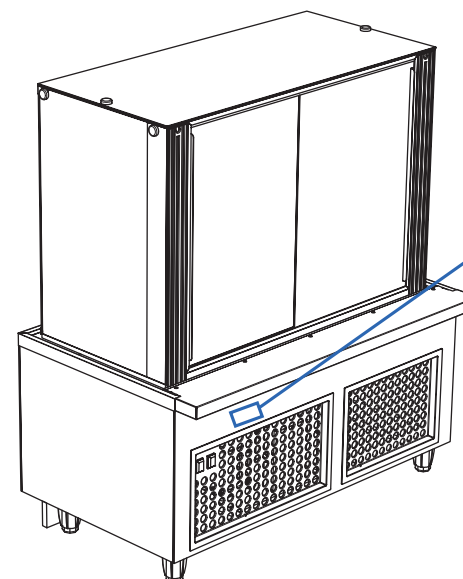

artico industria de refrigeracao Ltda					
CEP: 88885-100 - (47) 3334-8200					
www.artico.com.br - artico@artico.com.br					
Data: Produto/Modelo/Cor					
MEC VITRINE REFRIGERADA RETA SLIM 1.63M PRETO L R RESIT					
Num. OP	Gas Refrig	Ed. Produto	Classe Climat		
F1ACB101002	R-134a - 450 g	3106R200	4		
Tensão	Voltagem	Frequência	Modelo		
115 V	220 V	1350 W	BRL SLIM		
Emissão		Compressor			
24/03/25		T5101324U1125948			
N. Série: HBW6124R0128					
Re Exp. do PU e Base de Resu					

Certificado de Garantia

A Artico Indústria de Refrigeração Ltda, na condição de fabricante, garante o equipamento especificado pelo prazo de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação incluindo compressor, sistema de refrigeração hermeticamente selado e evaporador, a contar da data de sua aquisição comprovada através de documento fiscal, sendo:

- 3(três) primeiros meses - garantia legal;
- 9 (nove) últimos meses - garantia contratual, concedida pela Artico.


Componentes elétricos tais como chaves elétricas, resistências, termostato, micro motores e contadores, led, válvulas, vidros, plásticos e acessórios são garantidos contra vícios de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua aquisição comprovada através de documento fiscal.

O equipamento perderá a cobertura de garantia nas seguintes condições:

1. Se o equipamento for instalado, operado ou mantido em desacordo com as “INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO” estabelecidas pelo fabricante.
2. Se houver violação ou tentativa de violação dos dispositivos de proteção.
3. Se houver venda, locação ou cessão, a qualquer título, do equipamento para terceiros, sem o conhecimento por parte da fabricante.
4. Se houver remoção, adulteração ou destruição de placa de identificação do equipamento.
5. Se houver mal uso do equipamento, destruição total ou parcial, defeitos decorrentes de controle inadequado de voltagem, ou ainda, provocados por caso fortuito ou de força maior (incêndio, inundação, greve, guerra, etc).
6. Se forem introduzidas modificações no equipamento ou feitas substituições de parte e/ ou de peças por outras peças que não as originais de fábrica.
7. Se o equipamento sofrer descarga elétrica.
8. Se o equipamento sofrer descarga atmosférica.
9. Se a saída de ar estiver obstruída.

Em nenhuma hipótese poderá o comprador do equipamento onerar a Artico por eventuais perdas e danos, lucros cessantes ou pela perda de mercadorias / produtos estocados no equipamento, devido ao mau funcionamento ou paralisação do equipamento, ainda que decorrentes de defeito de fabricação dos componentes, limitando-se a Artico aos termos deste certificado.

As obrigações decorrentes desta garantia serão cumpridas pela Artico em sua fábrica, em Blumenau - SC ou em uma das autorizadas da Artico, sendo por conta do beneficiário do serviço em garantia todas as despesas de

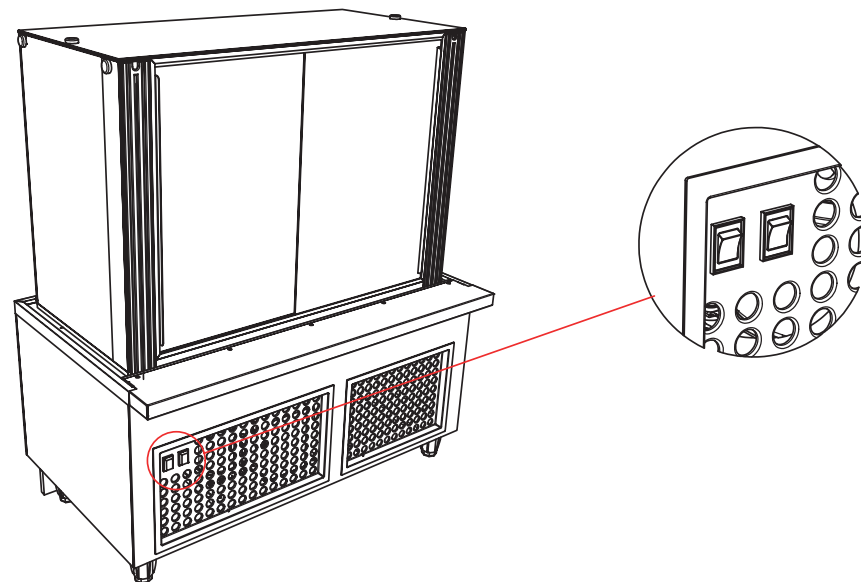


A vitrine está equipada com duas teclas localizadas na parte traseira. A tecla à esquerda, assinalada pela seta vermelha, destina-se a ativar a refrigeração da vitrine. Já a tecla à direita, indicada pela seta preta, tem a função de acionar a iluminação da vitrine.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.


Controlador

A vitrine está equipada com um controlador digital de temperatura, que permite ajustar e monitorar a temperatura interna do equipamento com precisão. O sistema Frost-free dela impede a formação de gelo no evaporador, assegurando uma refrigeração uniforme e dispensando o descongelamento manual.

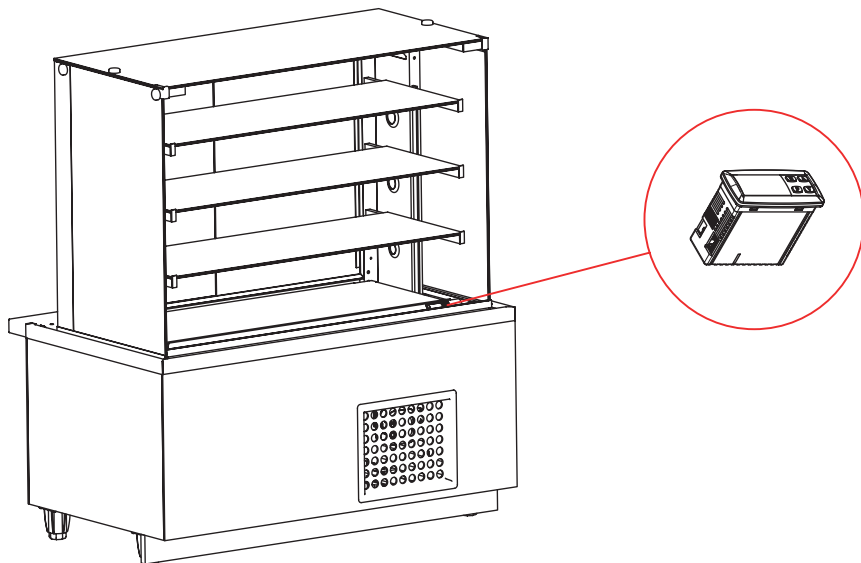

Para ajustar a temperatura, utilize o controlador digital, seguindo os passos descritos abaixo:

01. Pressione a tecla **SET** no controlador digital.
02. Utilize as teclas **AUMENTA** ou **DIMINUI** para selecionar a temperatura desejada.
03. Pressione novamente a tecla **SET** para confirmar a alteração.

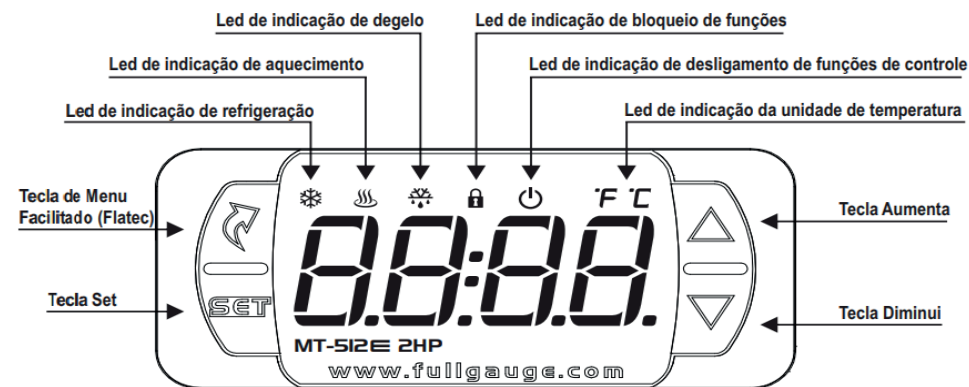

Durante o degelo, o símbolo  ficará aceso no controlador, neste processo é normal que a temperatura interna do equipamento aumente.

Atenção: Em caso de queda de energia, os temporizadores de refrigeração e degelo são reiniciados. Isso significa que, se o ciclo de degelo estivesse prestes a ocorrer, ele será adiado após o retorno da energia, reiniciando um novo ciclo de refrigeração. Essa situação pode causar acúmulo excessivo de gelo no evaporador, resultando em bloqueio e comprometendo o desempenho da vitrine.